


启用OpenGL显示模式

- **Windows操作系统:**


- 在STAR-Launch面板中，选择**File** → **Preferences**，在第二个选项卡**Pre-Post**中，选择**Graphics Mode**为**OpenGL**。

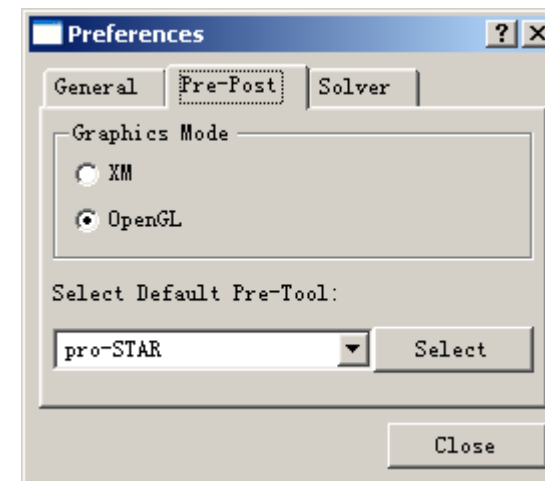

- **Linux操作系统:**

- 在终端窗口启动Prostar的时候，使用命令**prostar glm**即可。

启用OPGL显示模式

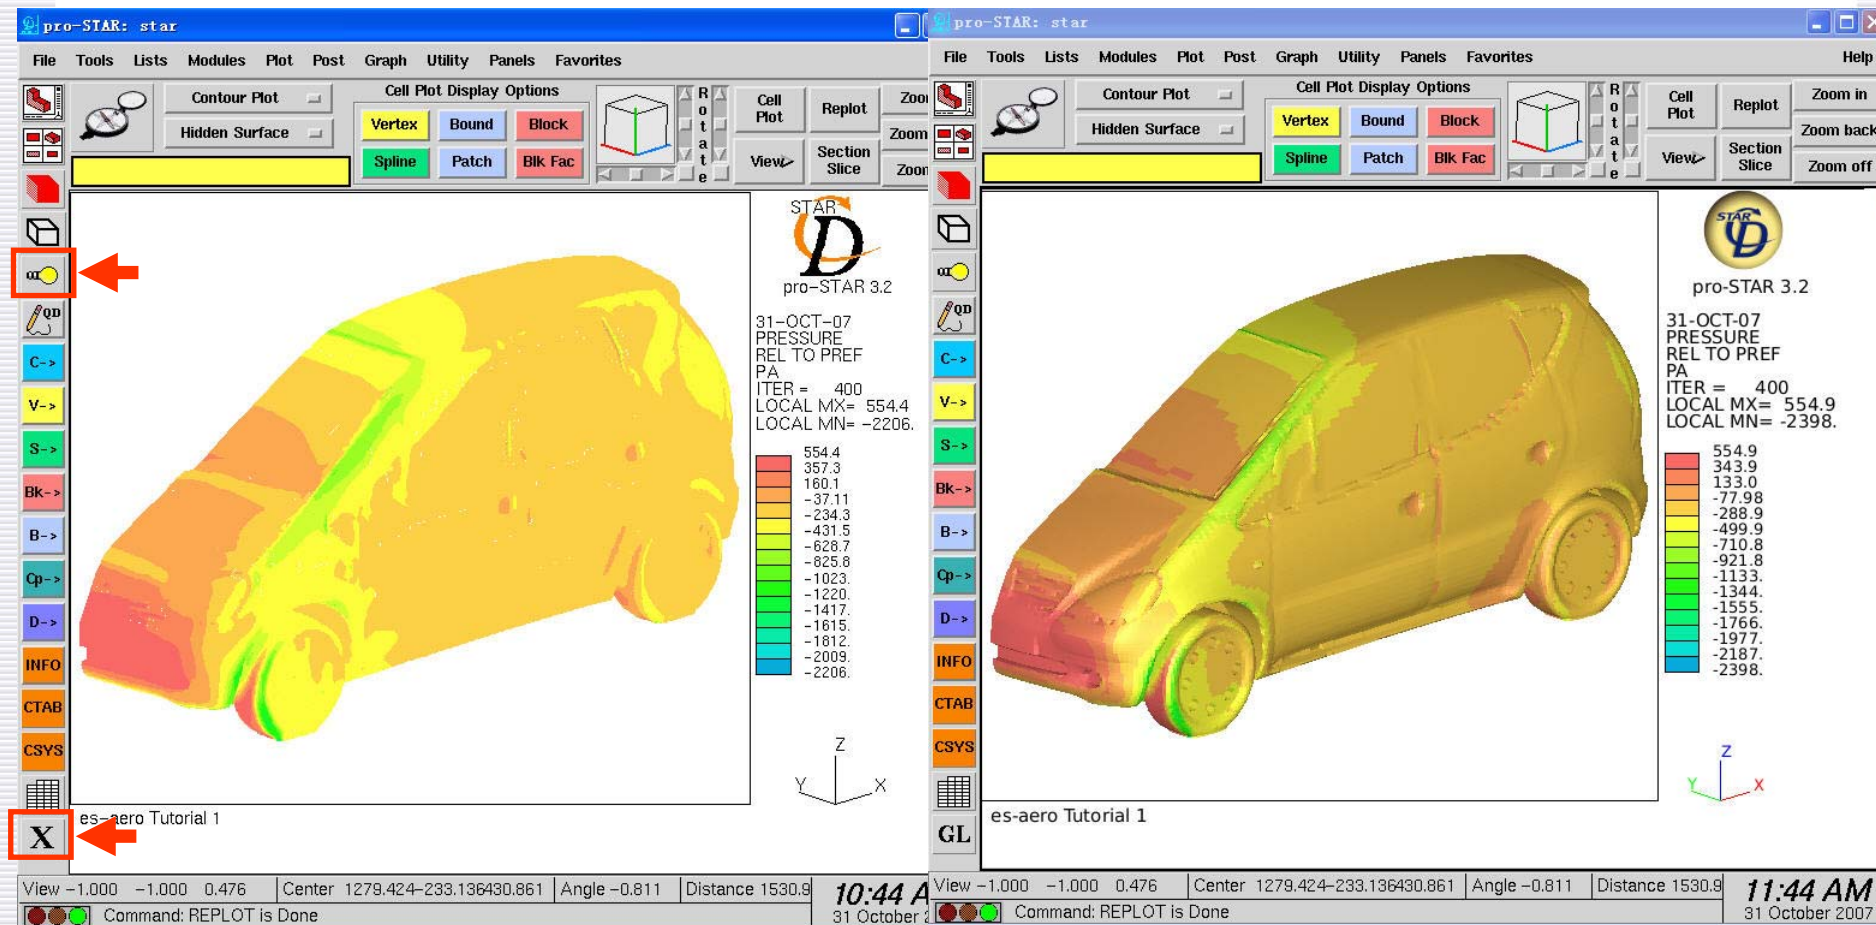

xm模式

OPGL模式